



## LE APERTURE

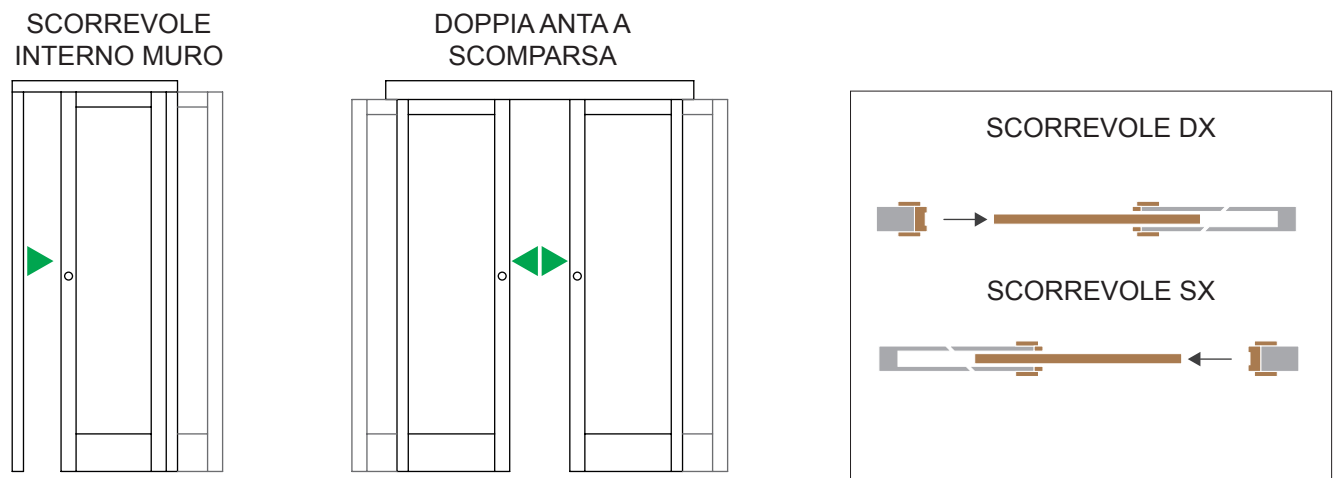

Il senso di apertura della porta scorrevole interno muro dev'essere rilevato dalla luce del controtelaio in ferro. Le misure standard così rilevate sono: 64x215, 74x215, 84x215.



DOPPIA ANTA SCORREVOLE SU TELAIO

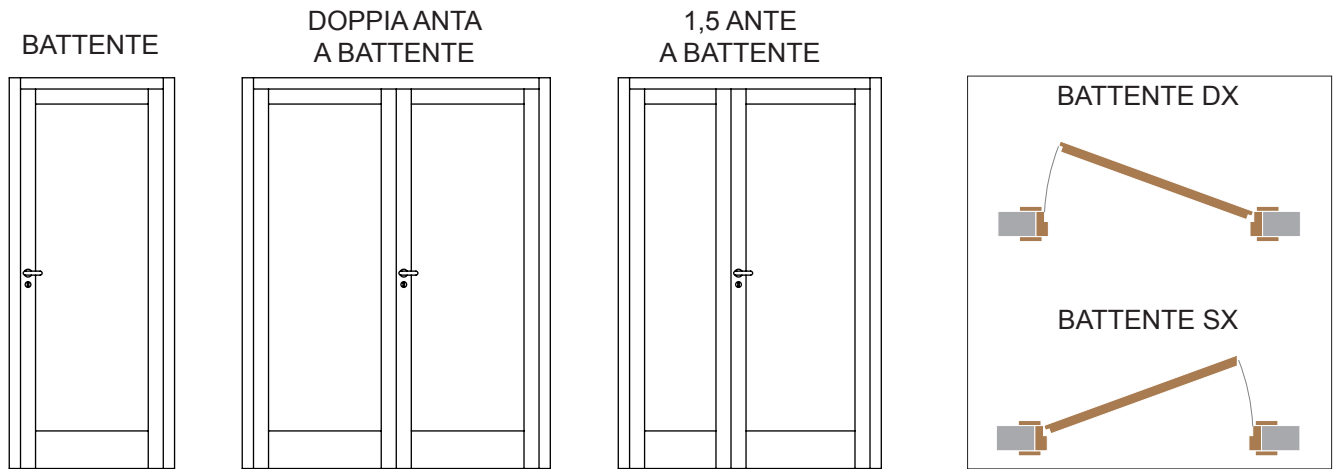

DOPPIA ANTA SCORREVOLE PARALLELA INTERNO CONTROTELAIO A SCOMPARSA




SCORREVOLE  
ESTREMO MURO (MANTOVANA)

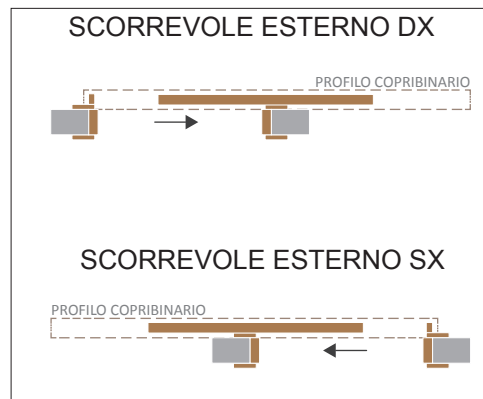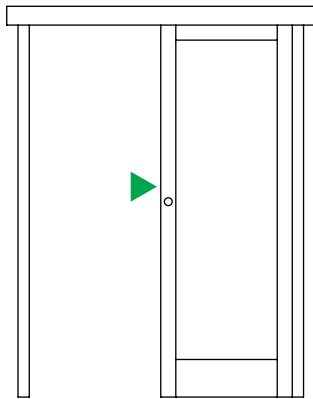


Il senso di apertura della porta scorrevole esterna dev'essere rilevato ponendosi nel lato opposto a quello in cui andrà montato il profilo copribinario.

LIBRO 50%

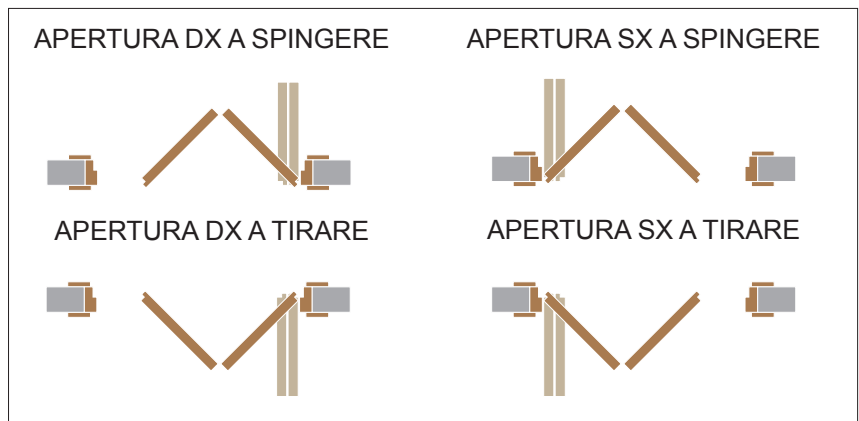

LIBRO 2/3+1/3

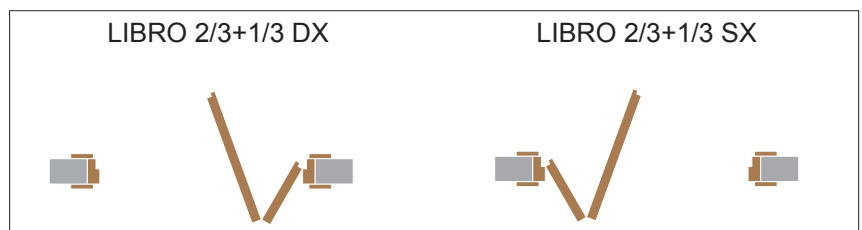

RICORDA! PUOI SEMPRE CHIEDERE AIUTO ALL'ESPERTO!  
SIAMO UNA SQUADRA NUMEROSA, SEMPRE A DISPOSIZIONE!



CHIAMACI!!!! **0823 1606765**